

1 Menú Encendido/ Apagado	3 Atrás 4 Inicio	6 Indicador LED 7 Conector USB Type-C
2 Adelante	5 Ranura microSD	

Spanish
Español

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE POCKETBOOK E-READER

Para encender o apagar el dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón **Menú | Encendido/Apagado** durante dos segundos. Tenga en cuenta: este botón también se utiliza para otras funciones (por defecto):

1. **Mostrar el menú de la aplicación** - pulse una vez;
2. **Bloquear/desbloquear pantalla** - pulse dos veces;
3. **Reiniciar el dispositivo** — pulse el botón durante 10 segundos

Carga. Si aparece un mensaje informando de que la batería está baja, o no puede encender el dispositivo, cárguelo conectándolo al ordenador mediante un cable USB Type-C o una unidad de carga (opcional).

Personalización. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, se le pedirá que especifique la configuración básica del mismo. Siga las instrucciones del Asistente de configuración y seleccione los elementos requeridos tocando la pantalla con el dedo.

También puede ver la versión completa de la guía del usuario en el sitio web oficial de PocketBook: www.pocketbook.ch

1 Meny På/Av	4 Hem	7 USB Type-C- anslutning
2 Framåt	5 microSD-plats	
3 Bakåt	6 LED-indikator	

Swedish
Svenska

SNABBSTARTSGUIDE FÖR POCKETBOOK E-READER

Håll ner knappen **Meny | På/Av** i 2 sekunder för att stänga av eller slå på enheten. Observera: Den här knappen sköter andra funktioner också (som standard):

1. **Visa appmenyn** — tryck en gång;
2. **Lås/lås upp skärmen** — dubbeltryck
3. **Starta om enheten** — håll ner knappen i 10 sekunder.

Laddning. Om du får ett meddelande om svagt batteri eller om du inte kan sätta på enheten, ladda den genom att ansluta den till datorn via en USB Type-C-sladd eller laddningsenhet (tillval).

Skräddarsy enheten. När du sätter på enheten för första gången, uppmanas du att specificera de grundläggande enhetsinställningarna. Följ installationsguidens instruktioner och välj erforderliga element genom att vidröra skärmen med fingret.

Du hittar den fullständiga versionen av bruksanvisningen på PocketBooks officiella webbplats: www.pocketbook.ch


A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.

Customer support center

Deutschland	0-800-187-30-03 0-800-183-39-70
Česko	800-701-307
France	0-805-080-277
Österreich	0-800-802-077 0-800-281-770
Polska	0-800-141-0112
Switzerland	0-800-898-720
ישראל	1-809-494-246

E-mail: help@pocketbook.ch

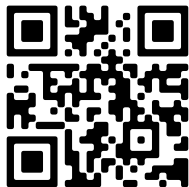

www.pocketbook.ch